

MOGA
BY
PowerA™

**XP5-A
PLUS**
**BLUETOOTH®
CONTROLLER**
CONTRÔLEUR BLUETOOTH

USER MANUAL / MANUEL DE L'UTILISATEUR
BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL DE USUARIO
MANUALE PER L'USO / MANUAL DO USUÁRIO





**BLUETOOTH
PAIRING BUTTON**




**ADVANCED GAMING
BUTTONS**

RT

RB

STANDARD USB PORT

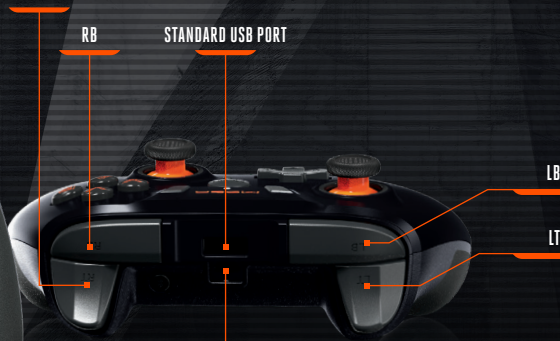

LB

LT

MICRO USB PORT

ENGLISH

SETUP

For best results, fully charge controller and power bank prior to first use.

CHARGING CONTROLLER + POWER BANK

- Using the included 6.5ft (2 m) USB Cable, connect the Micro-USB end to lower port at top of the controller, and connect the Standard USB end to any powered USB source.
- When charging, four LEDs will display the charging level from 25-50-75-100%.

CHARGE LEVEL INDICATOR

Check battery charge level by pressing the battery status button (🔋) on front lower left of controller. The LEDs will indicate the current charge level from 25-100% even when controller is off.

WIRELESS MODE

Move Wireless/Wired switch on front center of controller to BT (📶) which indicates *Bluetooth* wireless mode.

- If controller is off, press the MENU button (☰) to turn on (LED will illuminate).
- Press and hold the *Bluetooth* sync button (📶) on back of controller for 2 seconds to enter pairing mode (LED will flash rapidly).
- Enter the *Bluetooth* settings on your device and choose the MOGA controller. The pairing LED will turn solid when connected.

NOTE: A previously paired device will automatically pair to the controller when powered on.

POWERING OFF

Hold the menu button (☰) for 5 seconds to turn controller off and save battery capacity.

WIRED MODE

Move Wireless/Wired switch on front center of controller to USB (🔌) which indicates wired mode.

- Connect Micro-USB end of the 11.8" (30 cm) or 6.5ft (2 m) cable to lower port at top of controller, and connect other end to your gaming device.

- Gaming device input ports (Standard USB, Micro-USB, USB-C) will determine whether you use shorter or longer micro-USB cable for wired gaming.
- This MOGA controller supports DirectInput by default, but also supports Xinput mode. If initial wired connection is unsuccessful, switch modes by pressing Start + Select for three seconds. Three LED flashes indicate mode was changed and retained in memory. Repeat process to switch back.

GAMING CLIP

A detachable gaming clip is included for use with gaming on your phone. You can use USB cables with clip attached for charging or wired mode.

1. Slide MOGA Controller into gaming clip by tipping top edge in first.
2. Push controller bottom edge down into clip until it locks into notch on front edge of controller.
3. To insert phone, push top edge of phone against top of phone grip to expand upward.
4. Push bottom of phone down flat into place as you reach top limit of phone grip.
5. Adjust phone horizontally to center alignment over controller, and adjust viewing angle forward or back.
6. Open kickstand on clip when setting controller down between sessions to prevent tipping.
7. Remove clip by pulling front edge forward to release from notch.

INTEGRATED POWER BANK

A Power Bank built into the controller allows you to charge your phone during gameplay or while controller is off.

- Connect Standard USB end of the 11.8" (30 cm) cable to upper port at top of controller, and connect other end to your mobile device.
- During gameplay, move the Power Bank switch below right thumbstick to the right (on) to start charging. If you prefer to use battery power to extend controller usage time rather than charge phone, move switch to the left (off).
- To charge mobile device when controller is not in use, simply connect cable between controller and device to begin charging (Power Bank Switch must be ON).
- Your mobile device will display charge status once connected. If charging does not begin, the power bank battery may be too low: recharge controller.

- The amount of charge available for your phone depends on how much battery capacity remains on the controller when charging begins.

ASSIGNING THE ADVANCED GAMING BUTTONS

1. Press the Orange Program Button on the bottom of the controller for 2 seconds. The LED Connection Indicator will flash, signaling the controller is in assign mode.
2. Press 1 of the following buttons (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/Left Stick Press/Right Stick Press/D-pad) to re-assign. Then press the Advanced Gaming Button (AGR or AGL) that you wish to assign. The LED connection indicator will stop flashing, signaling the Advanced Gaming Button has been set.
3. Repeat for the remaining Advanced Gaming Button.

NOTE: *Advanced Gaming Button assignments will remain in memory even after disconnected.*

RESETTING THE ADVANCED GAMING BUTTONS

1. Hold the Program Button down for 2 seconds. The LED Connection Indicator will slowly flash, signaling the controller is in assign mode.
2. Press the previously assigned button for 5 seconds, and the function will be cleared.

FAQS

For latest FAQs, visit PowerA.com/Support

PROBLEM: My controller will not power on?

SOLUTION: Confirm the controller is fully charged by pressing the battery status button (Ⓜ) on front lower left of controller. Plug in to recharge as needed.

PROBLEM: I do not see MOGA controller listed in mobile devices Bluetooth settings?

SOLUTION: Press and hold the *Bluetooth* sync button (Ⓢ) on back of controller for 2 seconds to enter pairing mode (LED will flash rapidly).

PROBLEM: The integrated power bank is not functioning?

SOLUTION: Confirm the controller has more than 25% charge and Power Bank button is switched on.

MOTION WARNING

Playing video games can make your muscles, joints, skin or eyes hurt. Follow these instructions to avoid problems such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation or eyestrain:

- Avoid excessive play. Take a 10 to 15-minute break every hour, even if you don't think you need it. Parents should monitor their children for appropriate play.
- If your hands, wrists, arms or eyes become tired or sore while playing, or if you feel symptoms such as tingling, numbness, burning or stiffness, stop and rest for several hours before playing again.
- If you continue to have any of the above symptoms or other discomfort during or after play, stop playing and see a doctor.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference;

2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

MANUFACTURED BY

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | MADE IN CHINA

CONTACT/SUPPORT

For support with your authentic PowerA accessories, please visit PowerA.com/Support.

WARRANTY

2-Year Limited Warranty: Visit PowerA.com/Support for details.

AUSTRALIAN WARRANTY STATEMENT

This product comes with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If purchased within Australia or New Zealand, this product comes with a One-year warranty from date of purchase. Defects in the product must have appeared within One year from date of purchase, in order to claim the warranty. All warranty claims must be facilitated back through the retailer of purchase in accordance with the retailer's return policies and procedures. Any expenses incurred, as a result of returning the product to the retailer of purchase are the full responsibility of the consumer.

AU WHOLESALE DISTRIBUTOR

Level 2, 2 Darling Street South Yarra, Australia VIC 3141
bluemouth.com.au Email: support@bluemouth.com.au +61 (3) 9867 2666

ADDITIONAL LEGAL

© 2021 ACCO Brands USA LLC. MOGA, the PowerA logo, and the MOGA by PowerA logo are trademarks of ACCO Brands Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners.

REGIONAL COMPLIANCE SYMBOLS

More information available via web-search of each symbol name.



The **WEEE** (Waste of electrical and electronic equipment) symbol requires battery disposal outside of other household waste per local regulations. Contact your city office, waste disposal service, or retailer for guidance.



The **CE** (Conformité Européenne aka European Conformity) mark is a declaration from the manufacturer that the product meets applicable European Directives and Regulations for health, safety, and environmental protection.



The **UKCA** (UK Conformity Assessment) mark is a declaration from the manufacturer that the product meets applicable UK Regulations for health, safety, and environmental protection.



The **Regulatory Compliance Mark** is a visible indication of a product's compliance with all applicable ACMA (Australian Communications and Media Authority) regulatory arrangements, including all technical and record-keeping requirements regarding the electrical safety and/or electromagnetic compatibility (EMC).

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, ACCO Brands USA LLC at 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA, declares that this wireless controller is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: PowerA.com/compliance

FRANÇAIS

INSTALLATION

Pour obtenir de meilleurs résultats, chargez entièrement la manette et la batterie de secours avant la première utilisation.

CHARGER LA MANETTE ET LA BATTERIE DE SECOURS

- À l'aide du câble USB de 2 m fourni, reliez le connecteur Micro-USB au port inférieur situé sur le haut de la manette et reliez le connecteur USB standard à n'importe quelle source d'alimentation USB.
- Lors de la charge, quatre LED signaleront le niveau de charge de 25, 50, 75 et 100 %

INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE

Vérifiez le niveau de charge de la batterie en appuyant sur le bouton d'état de la batterie (🔋) sur la

partie inférieure gauche à l'avant de la manette. Les LED indiqueront l'actuel niveau de charge, de 25 à 100 %, même si la manette est éteinte.

MODE SANS FIL

Placez le commutateur sans fil/filaire de la partie centrale à l'avant de la manette sur la position BT (BT) pour activer le mode sans fil *Bluetooth*.

- Si la manette est éteinte, appuyez sur le bouton MENU (M) pour l'allumer (La LED s'allume).
- Appuyez sur le bouton de synchronisation *Bluetooth* (S) à l'arrière de la manette durant 2 secondes pour activer le mode synchronisation (la LED clignotera rapidement)
- Saisissez les paramètres *Bluetooth* sur votre appareil et sélectionnez la manette MOGA. La LED de synchronisation restera allumée une fois la connexion établie.

REMARQUE: un appareil précédemment synchronisé se synchronisera automatiquement avec la manette lors de l'allumage de cette dernière.

ÉTEINDRE

Maintenez appuyé le bouton MENU (M) durant 5 secondes pour éteindre la manette et économiser la batterie.

MODE FILAIRE

Placez le commutateur sans fil/filaire de la partie centrale à l'avant de la manette sur la position USB (USB) pour activer le mode filaire.

- Reliez le connecteur Micro-USB du câble de 30 cm ou 2 m au port inférieur situé sur le haut de la manette et reliez l'autre extrémité à votre appareil de jeu.
- Les ports d'entrée de l'appareil mobile (USB standard, Micro-USB, USB-C) détermineront l'utilisation du câble Micro-USB le plus long ou le plus court lorsque vous jouez en mode filaire.

CLIP DE JEU

Un clip de jeu détachable est fourni pour vos expériences de jeu sur téléphone. Vous pouvez utiliser les câbles USB lorsque le clip est attaché pour le chargement ou le mode filaire.

1. Reliez la manette MOGA au clip de jeu en ajustant la partie supérieure en premier.
2. Poussez la partie inférieure de la manette dans le clip jusqu'à ce qu'il soit solidement en place dans

l'encoche située à l'avant de la manette.

3. Pour insérer le téléphone, poussez la partie supérieure de celui-ci contre la partie supérieure du support à cet effet, afin de l'étendre.
4. Poussez la partie inférieure du téléphone et placez-le à plat lorsque vous atteignez la limite du support.
5. Ajustez la position horizontale du téléphone afin de le centrer par rapport à la manette et d'ajuster l'angle de vue vers l'avant ou l'arrière.
6. Utilisez la béquille du clip lorsque vous posez la manette entre les sessions de jeu afin d'éviter qu'elle ne bascule.
7. Retirez le clip en tirant le bord avant vers l'avant pour libérer l'encoche.

BATTERIE DE SECOURS INTÉGRÉE

Une batterie de secours intégrée à la manette vous permet de charger votre téléphone lors des sessions de jeu ou lorsque la manette est éteinte.

- Reliez le connecteur USB standard du câble de 30 cm au port supérieur situé sur le haut de la manette et reliez l'autre extrémité à votre appareil mobile.
- Lors des sessions de jeu, placez le commutateur de la batterie de secours, situé sous le stick analogique droit, vers la droite (activer) pour débiter la charge. Si vous préférez utiliser l'énergie de la batterie pour prolonger le temps d'utilisation de la manette plutôt que pour charger votre téléphone, placez le commutateur vers la gauche (éteindre).
- Pour charger l'appareil mobile lorsque la manette n'est pas utilisée, reliez simplement le câble entre la manette et l'appareil afin de débiter la charge (Power Bank Switch doit être activé).
- Votre appareil mobile affichera l'état de la charge une fois connecté. Si la charge ne débute pas, le niveau de la batterie de secours est peut-être trop faible : rechargez la manette.
- Le niveau de charge disponible pour votre téléphone dépend de la capacité de batterie restante sur la manette lorsque la charge débute.

BOUTONS DE JEU PROGRAMMABLES

1. Appuyez sur le bouton de programmation orange situé au bas de la manette pendant 2 secondes. L'indicateur LED de connexion clignotera, indiquant que la manette est en mode d'affectation.

2. Appuyez sur l'un des boutons suivants (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/Left Stick Press/Right Stick Press/D-pad) pour réaffecter une fonction. Appuyez ensuite sur le bouton d'action avancée (AGR or AGL) pour l'affecter. Le voyant de connexion à DEL cessera de clignoter, indiquant que le bouton d'action avancée a été affecté.

3. Recommencez pour le bouton d'action avancée restant.

REMARQUE: Les affectations des boutons d'action avancée resteront en mémoire même lorsque le dispositif est déconnecté.

RÉINITIALISATION DES BOUTONS D'ACTION AVANCÉE

1. Maintenez le bouton d'affectation enfoncé pendant 2 secondes. Le voyant de connexion à DEL clignotera lentement, indiquant que la manette est en mode d'affectation.
2. Appuyez sur le bouton d'affectation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour revenir à l'état « Aucune fonction ».

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

Pour consulter les dernières questions fréquentes, rendez-vous sur [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support)

PROBLÈME: ma manette ne s'allume pas

SOLUTION: vérifiez que la manette est entièrement chargée en appuyant sur le bouton d'état de la batterie (🔋) sur la partie inférieure gauche à l'avant de la manette. Si besoin, branchez-la pour la recharger.

PROBLÈME: je ne vois pas la manette MOGA dans les paramètres Bluetooth de mes appareils mobiles.

SOLUTION: appuyez sur le bouton de synchronisation Bluetooth (📶) à l'arrière de la manette durant 2 secondes pour activer le mode synchronisation (la LED clignotera rapidement).

PROBLÈME: la batterie de secours intégrée ne fonctionne pas correctement.

SOLUTION: vérifiez que la manette est chargée à plus de 25% et que le bouton de la batterie de secours est activé.

MISE EN GARDE AU SUJET DES MOUVEMENTS

Les jeux vidéo peuvent provoquer des douleurs des muscles, des articulations, de la peau ou des yeux. Respectez les consignes suivantes pour éviter les problèmes tels que tendinite, syndrome du canal carpien, irritation cutanée ou fatigue oculaire:

- Évitez de jouer trop longtemps. Faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque heure de jeu, même

si vous n'en ressentez pas la nécessité. Les parents doivent s'assurer que leurs enfants jouent de manière appropriée.

- Si vous ressentez de la fatigue ou une douleur dans vos mains, poignets, bras ou yeux pendant le jeu, ou des symptômes tels que picotements, engourdissement, brûlure ou raideur, arrêtez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de reprendre le jeu.
- Si l'un des symptômes cités persiste ou si vous ressentez une gêne prolongée pendant ou après le jeu, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FABRIQUÉ PAR

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
[ACCOBRANDS.COM](https://www.accobrands.com) | [POWERA.COM](https://www.powera.com) | FABRIQUÉ EN CHINE

SERVICE CLIENTÈLE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter la rubrique [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

GARANTIE

Garantie limitée de deux ans. Consultez le site [PowerA.com](https://www.powera.com) pour plus de détails.

INFORMATIONS LÉGALES SUPPLÉMENTAIRES

© 2021 ACCO Brands USA LLC. MOGA, PowerA, et le logo MOGA by PowerA sont des marques commerciales d'ACCO Brands Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

SYMBOLS DE CONFORMITÉ RÉGIONALE

De plus amples informations sont disponibles en recherchant chaque nom de symbole.



Le symbole **WEEE** (déchet d'équipements électrique et électronique) indique que la batterie doit être éliminée séparément du reste des déchets ménagers conformément à la législation locale. Veuillez contacter votre hôtel de ville, le service d'élimination des déchets ou le revendeur pour toutes recommandations supplémentaires.



Le marquage **CE** (conformité européenne) est une déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux réglementations et directives européennes applicables en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.



Le marquage **UKCA** (UK Conformity Assessment) est une déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux réglementations britanniques applicables en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.



La **marque de conformité réglementaire** est une indication visible de la conformité d'un produit avec toutes les dispositions applicables de l'ACMA (Australian Communications and Media Authority), notamment les exigences techniques et celles en matière de tenue de registres concernant la sécurité électrique et/ou la compatibilité électromagnétique (EMC).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, ACCO Brands USA LLC at 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA, déclare que la manette sans fil est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible à l'adresse Internet suivante: PowerA.com/compliance

ESPAÑOL

CONFIGURACIÓN

Para obtener mejores resultados, carga completamente el mando y el banco de carga antes de usarlo por primera vez.

CARGA DEL MANDO + BANCO DE CARGA


- Con el cable USB de 2 m, conecta el extremo Micro-USB al puerto inferior en la parte superior del mando y el extremo estándar USB a cualquier fuente USB encendida.

- Cuando se está cargando, los 4 LED mostrarán el nivel de carga de 25-50-75-100%.

INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA

Comprueba el nivel de carga de la batería pulsando el botón de estado de la batería (Ⓜ) en la parte inferior izquierda delantera del mando. Los LED indicarán el nivel de carga actual de 25-100% incluso cuando el mando esté apagado.

MODO INALÁMBRICO

Mueve el interruptor con cable/inalámbrico en la parte central delantera del mando hacia BT , que indica el modo inalámbrico *Bluetooth*.


- Si el mando está apagado, pulsa el botón MENÚ (☰) para encenderlo (El LED se iluminará).
- Mantén pulsado el botón de sincronización de *Bluetooth* (Ⓢ) que está en la parte posterior del mando durante 2 segundos para iniciar el modo de sincronización (el LED parpadeará rápidamente).
- Entra en los ajustes de *Bluetooth* del dispositivo y selecciona el mando MOGA. El LED de sincronización se volverá fijo cuando se conecte.

NOTA: Si antes ya se ha sincronizado un dispositivo, este se sincronizará automáticamente con el mando cuando se encienda.

APAGAR

Mantén pulsado el botón de menú (☰) durante 5 segundos para apagar el mando y guardar la capacidad de la batería.

MODO CON CABLE

Mueve el interruptor con cable/inalámbrico en la parte central delantera del mando hacia USB , que indica el modo con cable.

- Conecta el extremo Micro-USB del cable de 30 o 2 m al puerto inferior, en la parte superior del mando, y conecta el otro extremo a tu dispositivo de juego.
- Los puertos de entrada de los dispositivos de juego (USB estándar, Micro-USB, USB-C) determinarán si tienes que utilizar un cable micro-USB más o menos largo para jugar con cable.

SOPORTE DE JUEGO

Se incluye un soporte de juego extraíble para jugar con el móvil. Puedes utilizar cables USB con el

soporte conectado para carga o en modo con cable.

1. Desliza el mando MOGA en el soporte de juego inclinando primero el borde superior.
2. Empuja hacia abajo el borde inferior del mando en el soporte hasta que se encaje en la ranura del borde delantero del mando.
3. Para insertar el teléfono, empuja el borde superior del teléfono contra la parte superior del soporte para que se expanda hacia arriba.
4. Empuja hacia abajo la parte inferior del móvil de forma horizontal en su sitio hasta que alcances el límite superior del soporte para móviles.
5. Ajusta el móvil en posición horizontal para colocarlo en el centro sobre el mando y ajusta el ángulo de visión hacia delante o hacia atrás.
6. Abre el pie de apoyo del soporte cuando lo dejes sobre el mando durante las sesiones para evitar que se incline.
7. Retire el clip tirando del borde delantero hacia adelante para liberarlo de la muesca.

BANCO DE CARGA INTEGRADO

Tener un banco de carga integrado en el mando te permite cargar la batería del móvil mientras juegas o mientras el mando está apagado.

- Conecta el extremo del USB estándar del cable de 30 cm al puerto superior de la parte superior del mando y el otro extremo a tu dispositivo móvil.
- Durante una sesión de juego, mueve el interruptor del banco de carga hacia la derecha (encender), que se encuentra bajo el disparador derecho, para iniciar la carga. Si prefieres utilizar la alimentación de la batería para ampliar el tiempo de uso del mando en vez de la carga del móvil, mueve el interruptor hacia la izquierda (apagar).
- Para cargar el dispositivo móvil cuando no se esté utilizando el mando, solo tienes que conectar el cable entre el mando y el dispositivo para iniciar la carga (El interruptor del banco de energía debe estar encendido).
- Tu dispositivo móvil mostrará el estado de la carga una vez conectado. Si no se inicia la carga, puede que la batería del banco de carga sea demasiado baja: vuelve a cargar el mando.
- La cantidad de carga disponible de tu móvil dependerá de cuánta capacidad de batería haya en el

mando cuando se inicia la carga.

BOTONES DE CONTROL AVANZADO DE JUEGO

1. Pulsa el botón de programación naranja en la parte inferior del mando durante 2 segundos. El indicador LED de conexión parpadeará para indicar que el mando está en modo asignación.
2. Pulsa 1 de los siguientes botones (A/B/X/Y/botón superior izdo./botón superior dcho./gatillo izdo./gatillo dcho./presión control izquierdo/presión control derecho/control de dirección) para cambiar la asignación. Luego pulsa el botón de juego avanzado (AGR o AGL) que deseas asignar. El indicador de conexión LED dejará de parpadear, señalando que se ha configurado el botón de juego avanzado.
3. Repite para el otro botón de juego avanzado.

NOTA: Las asignaciones de botones de juego avanzado permanecerán en la memoria incluso una vez desconectados.

RESTABLECIMIENTO DE LOS BOTONES DE JUEGO AVANZADO

1. Mantén pulsado el botón de asignación durante 2 segundos. El indicador de conexión LED parpadeará lentamente para indicar que el mando está en modo de asignación.
2. Pulsa y mantén pulsado el botón de asignación durante 5 segundos para restablecerlo a ninguna función.

PREGUNTAS FRECUENTES

Para consultar las últimas preguntas frecuentes, visita [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/Support)

PROBLEMA: ¿Mi mando no se enciende?

SOLUCIÓN: Confirma que el mando está completamente cargado pulsando el botón de estado de la batería (🔋), que se encuentra en la parte inferior izquierda delantera del mando. Si es necesario, conéctalo para volver a cargarlo.

PROBLEMA: ¿No veo el mando MOGA en los ajuste de Bluetooth de mi dispositivo móvil?

SOLUCIÓN: Mantén pulsado el botón de sincronización de Bluetooth (📶) que está en la parte posterior del mando durante 2 segundos para iniciar el modo de sincronización (el LED parpadeará rápidamente).

PROBLEMA: ¿El banco de carga integrado no funciona?

SOLUCIÓN: Confirma que el mando tiene más de un 25% de carga y que el botón del banco de carga está encendido.

ADVERTENCIA SOBRE LESIONES CAUSADAS POR MOVIMIENTOS

Tras varias horas de juego, puedes empezar a sentir dolor en los músculos, las articulaciones, la piel o bien notar los ojos cansados. Sigue estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación cutánea o fatiga visual:

- Evita jugar en exceso. Descansa entre 10 y 15 minutos por cada hora de juego, aunque creas que no lo necesitas. Los padres deben supervisar a sus hijos para asegurarse de que juegan correctamente.
- Si se te cansan o te duelen las manos, las muñecas, los brazos o los ojos mientras estás jugando, o sientes síntomas como hormigueo, entumecimiento, escozor o rigidez, deja de jugar y descansa durante varias horas antes de retomar el juego.
- Si persisten dichos síntomas o sientes otras molestias mientras juegas o justo después, deja de jugar y consulta a tu médico.

FABRICADO POR

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | HECHO EN CHINA

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita PowerA.com/Support.

GARANTÍA

Garantía limitada de dos años. Visita PowerA.com para obtener más información.

INFORMACIÓN LEGAL ADICIONAL

© 2021 ACCO Brands USA LLC. MOGA, PowerA, y el logotipo de MOGA by PowerA son marcas comerciales de ACCO Brands Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

SÍMBOLOS DE APLICACIÓN REGIONAL

Más información disponible buscando en la web de cada nombre de símbolo.



El símbolo WEEE (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos) exige que las pilas y baterías se desechen de forma separada de otros residuos domésticos según las normativas locales. Ponte en contacto con el ayuntamiento, los servicios de recogida de residuos o el establecimiento de compra para obtener información al respecto.



La marca CE es una declaración del fabricante de que el producto cumple con las directivas



y la normativa europea en materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente.

UKCA (La marca de evaluación de conformidad del Reino Unido) es una declaración del fabricante de que el producto cumple con la normativa del Reino Unido en materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente.



La **marca de cumplimiento de la normativa** es una indicación visible del cumplimiento del producto con todas las disposiciones regulatorias aplicables de ACMA (Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Información), incluidos todos los requisitos técnicos y de conservación de registros relacionados con la seguridad eléctrica o la compatibilidad electromagnética (CEM).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, ACCO Brands USA LLC en 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 EE. UU., declara que el mando inalámbrico cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: PowerA.com/compliance

DEUTSCH

EINRICHTEN

Laden Sie den Controller und die Power Bank vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, um optimale Ergebnisse zu erzielen


AUFLADEN VON CONTROLLER + POWER BANK



- Schließen Sie das Micro-USB-Ende mit dem mitgelieferten 2-m-USB-Kabel an den unteren Anschluss oben am Controller an und schließen Sie das Standard-USB-Ende an eine USB-Stromquelle an.
- Während des Ladevorgangs zeigen vier LEDs den Ladezustand von 25-50-75-100% an.

LADESTAND-ANZEIGE

Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterie, indem Sie die Batteriestatustaste (🔋) vorne links unten am Controller drücken. Die LEDs zeigen den aktuellen Ladezustand von 25-100% an, auch wenn der Controller ausgeschaltet ist.


KABELLOSER MODUS

Stellen Sie den Kabellos/Kabelgebunden-Schalter in der vorderen Mitte des Controllers auf BT , um den kabellosen Bluetooth-Modus anzuzeigen.


- Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücken Sie die MENU-Taste , um ihn einzuschalten (LED leuchtet auf).
- Halten Sie die Bluetooth-Sync-Taste  auf der Rückseite des Controllers 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln (LED blinkt schnell)
- Geben Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät ein und wählen Sie den MOGA-Controller. Die Kopplungs-LED leuchtet dauerhaft, wenn die Verbindung hergestellt ist.

HINWEIS: Ein zuvor gekoppeltes Gerät wird beim Einschalten automatisch mit dem Controller gekoppelt.

AUSSCHALTEN

Halten Sie die Menüaste  5 Sekunden lang gedrückt, um den Controller auszuschalten und Batteriekapazität zu sparen.

KABELGEBUNDENER MODUS

Stellen Sie den Kabellos/Kabelgebunden-Schalter vorne in der Mitte des Controllers auf USB , um den verkabelten Modus anzuzeigen.

- Schließen Sie das Micro-USB-Ende des 20-cm- oder 2-m-Kabels an den unteren Anschluss oben am Controller an und schließen Sie das andere Ende an Ihr Spielgerät an.
- Die Eingangsanschlüsse für Spielgeräte (Standard-USB, Micro-USB, USB-C) bestimmen, ob Sie für kabelgebundene Spiele ein kürzeres oder längeres Micro-USB-Kabel verwenden.

GAMING-CLIP

Ein abnehmbarer Gaming-Clip ist für die Verwendung mit Spielen auf Ihrem Handy enthalten. Sie können USB-Kabel mit angeschlossenem Clip zum Laden oder für den Kabelmodus verwenden.

1. Schieben Sie den MOGA Controller in den Gaming-Clip, indem Sie die obere Kante zuerst einklappen.
2. Drücken Sie die untere Kante des Controllers nach unten in den Clip, bis sie in der Kerbe an der Vorderkante des Controllers einrastet.
3. Drücken Sie zum Einsetzen des Handys die Oberkante des Handys gegen die Oberseite des Handygriffs,

um es nach oben zu erweitern.

4. Drücken Sie die Unterseite des Handys flach nach unten, bis Sie die obere Grenze des Handygriffs erreicht haben.
5. Stellen Sie das Handy horizontal ein, um die Ausrichtung über dem Controller zu zentrieren, und stellen Sie den Blickwinkel nach vorne oder hinten ein.
6. Öffnen Sie den Kickstand am Clip, wenn Sie den Controller zwischen den Sessions absetzen, um ein Umkippen zu verhindern.
7. Entfernen Sie den Clip, indem Sie die Vorderkante nach vorne ziehen, um ihn aus der Kerbe zu lösen.

INTEGRIERTE POWER BANK

Über eine im Controller integrierte Power Bank können Sie Ihr Handy während des Spiels oder bei ausgeschaltetem Controller aufladen.

- Schließen Sie das Standard-USB-Ende des 30-cm-Kabels an den oberen Anschluss oben am Controller an und schließen Sie das andere Ende an Ihr Mobilgerät an.
- Bewegen Sie während des Spiels den Power Bank-Schalter unter dem rechten Daumen nach rechts (ein), um den Ladevorgang zu starten. Wenn Sie den Akku bevorzugen, um die Nutzungsdauer des Controllers zu verlängern, anstatt das Handy aufzuladen, bewegen Sie den Schalter nach links (aus).
- Um ein Mobilgerät aufzuladen, wenn der Controller nicht verwendet wird, schließen Sie einfach das Kabel zwischen Controller und Gerät an, um den Ladevorgang zu starten (Power Bank Schalter muss eingeschaltet sein).
- Ihr Mobilgerät zeigt den Ladestatus an, sobald es verbunden ist. Wenn der Ladevorgang nicht beginnt, ist der Akku der Power Bank möglicherweise zu schwach: Laden Sie den Controller auf.
- Die für Ihr Handy verfügbare Lademenge hängt davon ab, wie viel Akkukapazität der Controller zu Beginn des Ladevorgangs noch hat.

TASTEN FÜR ERWEITERTE SPIELFUNKTIONEN

1. Drücken Sie die orangefarbene Programmtaste an der Unterseite des Controllers zwei Sekunden. Die LED-Verbindungsanzeige blinkt und signalisiert, dass sich der Controller im Zuweisungsmodus befindet.
2. Drücken Sie eine der folgenden Tasten (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/linker Stick gedrückt/rechter Stick

gedrückt/Steuerkreuz), um eine Neubelegung vorzunehmen. Drücken Sie dann die Taste für erweiterte Spielfunktionen (AGR oder AGL), die Sie neu belegen möchten. Die LED-Verbindungsanzeige hört auf zu blinken, was anzeigt, dass die Belegung der Taste für erweiterte Spielfunktionen abgeschlossen ist.

3. Wiederholen Sie diese Schritte für die verbleibende Taste für erweiterte Spielfunktionen.

HINWEIS: Die Belegungen der Tasten für erweiterte Spielfunktionen bleiben auch nach Trennung vom Stromanschluss im Speicher.

ZURÜCKSETZEN DER TASTEN FÜR ERWEITERTE SPIELFUNKTIONEN

1. Halten Sie die Belegungstaste zwei Sekunden lang gedrückt. Die LED-Verbindungsanzeige blinkt langsam, was anzeigt, dass sich der Controller im Belegungsmodus befindet.

2. Halten Sie die Belegungstaste fünf Sekunden lang gedrückt, um auf keine Funktion zurückzusetzen.

FAQS

Die aktuelle Liste häufig gestellter Fragen finden Sie unter [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support)

PROBLEM: Mein Controller lässt sich nicht einschalten?

LÖSUNG: Vergewissern Sie sich, dass der Controller vollständig aufgeladen ist, indem Sie die Batteriestatus-taste (🔋) vorne links unten am Controller drücken. Schließen Sie das Gerät an, um es bei Bedarf aufzuladen.

PROBLEM: Ich kann den MOGA Controller in den Bluetooth-Einstellungen für Mobilgeräte nicht sehen?

LÖSUNG: Halten Sie die Bluetooth-Sync-Taste (📶) auf der Rückseite des Controllers 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln (LED blinkt schnell).

PROBLEM: Die integrierte Power Bank funktioniert nicht?

LÖSUNG: Stellen Sie sicher, dass der Controller zu mehr als 25% aufgeladen ist und die Power-Bank-Taste eingeschaltet ist.

WARNHINWEIS ZUR BEWEGUNGSBELASTUNG

Längeres Videospielen kann zu schmerzenden Muskeln, Gelenken, Hautflächen oder Augen führen. Folgen Sie diesen Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom, Hautreizungen oder Augenüberanstrengung zu vermeiden:

- Übermäßig langes Spielen vermeiden. Nach jeder Stunde Spielzeit sollte unbedingt eine 10 bis 15 Minuten lange Pause eingelegt werden. Eltern sollten ihre Kinder beaufsichtigen, um ein angemessenes

Spielverhalten sicherzustellen.

- Wenn während des Spielens Ihre Hände, Handgelenke, Arme oder Augen müde werden oder schmerzen oder wenn Symptome wie Krabbeln, ein taubes oder brennendes Gefühl oder Steifheit auftreten, muss vor dem Weiterspielen eine mehrstündige Pause eingelegt werden.
- Sollten weiterhin irgendwelche der oben genannten Symptome oder sonstige Beschwerden während oder nach dem Spielen auftreten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

HERGESTELLT VON

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
[ACCOBRANDS.COM](https://www.acco.com) | [POWERA.COM](https://www.powera.com) | IN CHINA HERGESTELLT

KUNDENDIENST

Hilfe zu Ihrem PowerA-Originalzubehör erhalten Sie im Hilfebereich von [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

GARANTIE

Eingeschränkte 2-Jahre-Garantie. Details finden Sie auf [PowerA.com](https://www.powera.com).

ZUSÄTZLICHE RECHTLICHE HINWEISE

© 2021 ACCO Brands USA LLC. MOGA, PowerA, und MOGA by PowerA Logo sind Marken der ACCO Brands Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

SYMBOLE FÜR REGIONALE KONFORMITÄT

Weitere Informationen erhalten Sie über eine Websuche nach den Namen der einzelnen Symbole.



Das **WEEE-Symbol** (Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten) erfordert die gesonderte Entsorgung von Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften. Wenden Sie sich zur Beratung an Ihre Stadtverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder Ihren Einzelhändler.



Das **CE-Zeichnung** ist eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den geltenden europäischen Richtlinien und Vorschriften für Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz entspricht.



Das **UKCA** (GB-Konformitätsbewertungszeichen) ist eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den geltenden britischen Vorschriften für Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz entspricht.



Das **Regulatory Compliance Mark** (Kennzeichen für die Einhaltung von Vorschriften) zeigt die Einhaltung aller geltenden Vorschriften der Australian Communications and Media Authority (ACMA) an, einschließlich sämtlicher Bestimmungen in Bezug auf Technik und die Aufbewahrung von Unterlagen im Zusammenhang mit der elektrischen Sicherheit und/oder elektromagnetischen Kompatibilität (Electro-Magnetic Compatibility, EMC).

KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Hiermit, ACCO Brands USA LLC bei 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA, dass der Kabelloser Controller in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: PowerA.com/compliance

ITALIANO

IMPOSTAZIONI

Per risultati ottimali, ricaricare completamente il controller e il caricabatterie prima del primo utilizzo

RICARICA DEL CONTROLLER + CARICABATTERIE

- Tramite il cavo USB incluso da 2 m (6,5 piedi), connettere l'estremità Micro-USB alla porta inferiore nella parte alta del controller e l'estremità USB standard a un'unità USB collegata all'alimentazione.
- Durante la ricarica, quattro LED indicano il livello di ricarica (25-50-75-100%)

INDICATORE DEL LIVELLO DI RICARICA

Per verificare il livello di ricarica della batteria, premere il pulsante di stato della batteria (🔋) nella parte inferiore sinistra del controller. I LED indicano il livello di ricarica corrente, dal 25% al 100%, anche quando il controller è spento.

MODALITÀ WIRELESS

Spostare l'interruttore della modalità (wireless/cablata) nella parte centrale anteriore del controller su BT (📶), ossia su *Bluetooth* wireless.

- Se il controller è spento, premere il pulsante MENU (🔘) per accenderlo (Il LED si illuminerà).

- Tenere premuto il pulsante di sincronizzazione del *Bluetooth* (📶) sul retro del controller per 2 secondi per attivare la modalità di associazione (il LED lampeggia rapidamente)
- Immettere le impostazioni *Bluetooth* sul dispositivo e scegliere il controller MOGA. Il LED di associazione diventa fisso quando il dispositivo è collegato.

NOTA: un dispositivo già associato in precedenza si assocerà automaticamente al controller, una volta acceso.

SPENIMENTO

Tenere premuto il tasto Menu (🔘) per 5 secondi per spegnere il controller e prolungare l'autonomia della batteria.

MODALITÀ CABLATA

Spostare l'interruttore della modalità (wireless/cablata) nella parte centrale anteriore del controller su USB (🔌), ossia sulla modalità cablata.

- Connettere l'estremità Micro-USB del cavo da 30 cm (11,8") o da 2 m (6,5 piedi) alla porta inferiore nella parte superiore del controller e l'altra estremità al dispositivo di gioco.
- Le porte di ingresso del dispositivo di gioco (USB standard, Micro-USB, USB-C) stabiliranno se è in uso il cavo Micro-USB corto o quello lungo per il gioco in modalità cablata.

CLIP PER GIOCO

È inclusa una clip per gioco staccabile per giocare con il telefono. Si possono utilizzare cavi USB con la clip collegata per effettuare la ricarica o giocare in modalità cablata.

1. Far scorrere il controller MOGA nella clip per gioco inclinando per primo il bordo superiore.
2. Introdurre il bordo inferiore del controller nella clip spingendo verso il basso finché non si blocca nella tacca posta sul bordo anteriore del controller.
3. Per collegare il telefono, spingere il suo bordo superiore contro la parte superiore del supporto per telefono per sollevarla.
4. Spingere verso il basso la parte inferiore del telefono tenendola diritta per inserirla, una volta raggiunto il limite superiore del supporto per telefono.
5. Modificare la posizione del telefono in senso orizzontale per centrarla rispetto al controller e spostare l'angolo visivo avanti o indietro.

6. Aprire il cavalletto della clip quando si appoggia il controller su un piano tra una sessione di gioco e l'altra per evitare che il controller si ribalti.
7. Rimuovere la clip tirando il bordo anteriore in avanti per liberare dalla tacca.

CARICABATTERIE INTEGRATO

Il caricabatterie integrato nel controller consente di ricaricare il telefono durante il gioco o quando il controller è spento.

- Connettere l'estremità USB standard del cavo da 30 cm (11,8") alla porta superiore nella parte alta del controller e l'altra estremità al dispositivo mobile.
- Durante il gioco, spostare a destra l'interruttore a levetta sotto il comando destro (posizione ON) per iniziare la ricarica. Se si preferisce sfruttare l'alimentazione a batteria per prolungare il tempo di utilizzo del controller e non per ricaricare il telefono, spostare a sinistra l'interruttore a levetta (posizione OFF).
- Per ricaricare il dispositivo mobile quando il controller non è in uso, basta collegare il cavo dal controller al dispositivo per iniziare la ricarica (L'interruttore Power Bank deve essere acceso).
- Il dispositivo mobile indicherà lo stato di ricarica, una volta collegato. Se la ricarica non inizia, l'autonomia della batteria potrebbe essere insufficiente: ricaricare il controller.
- Il livello di ricarica disponibile per il telefono dipende dall'autonomia residua della batteria del controller quando la ricarica inizia.

PULSANTI DI GIOCO AVANZATI

1. Premere il pulsante di programmazione arancione nella parte inferiore del controller per 2 secondi. L'indicatore connessione LED lampeggia per indicare che il controller è in modalità di programmazione.
2. Premere 1 dei seguenti pulsanti (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/Pulsante levetta sinistra/Pulsante levetta destra/Dpad) per riprogrammarlo. Quindi premere il pulsante di gioco avanzato (AGR o AGL) da programmare. La spia di connessione smette di lampeggiare, a indicare che il pulsante di gioco avanzato è stato configurato.
3. Ripetere per l'altro pulsante di gioco avanzato.

NOTA: La programmazione dei pulsanti di gioco avanzato resta memorizzata anche dopo essersi scollegati.

RESET DEI PULSANTI GIOCO AVANZATO

1. Tenere premuto il pulsante di programmazione per 2 secondi. La spia di connessione lampeggia lentamente, a indicare che il controller è in modalità programmazione.
2. Premere e tenere premuto il pulsante di programmazione per 5 secondi per cancellare la funzione assegnata.

DOMANDE FREQUENTI

Per leggere le ultime domande frequenti, visitare PowerA.com/Support

PROBLEMA: il controller non si accende.

SOLUZIONE: assicurarsi che il controller si sia ricaricato completamente premendo il pulsante di stato della batteria (🔋) nella parte inferiore sinistra del controller. Collegare il dispositivo all'alimentazione per effettuare la ricarica in base alle esigenze.

PROBLEMA: non vedo il controller MOGA tra i dispositivi mobili elencati nelle impostazioni Bluetooth.

SOLUZIONE: tenere premuto il pulsante di sincronizzazione del Bluetooth (📶) sul retro del controller per 2 secondi per attivare la modalità di associazione (il LED lampeggia rapidamente).

PROBLEMA: il caricabatterie integrato non funziona.

SOLUZIONE: verificare che il livello di ricarica del controller sia superiore al 25% e che il pulsante del caricabatterie sia in posizione on.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

L'uso di videogiochi può causare dolori muscolari, articolari, irritazioni cutanee o disturbi agli occhi. Seguire le indicazioni fornite per evitare problemi quali tendinite, sindrome del tunnel carpale, irritazione cutanea o affaticamento degli occhi:

- Evitare di giocare troppo a lungo. Fare una pausa di 10-15 minuti ogni ora, anche se non se ne sente il bisogno. Si consiglia ai genitori di controllare che i figli giochino in modo appropriato.
- Se durante il gioco si avvertono sensazioni di affaticamento o dolore a mani, polsi, braccia od occhi, o sintomi quali formicolio, intorpidimento, bruciore o rigidità, smettere di giocare e riposare per alcune ore prima di riprendere il gioco.
- Se si continua ad avvertire uno dei sintomi sopra descritti o altri disturbi durante o dopo il gioco, smettere di giocare e consultare un medico.

PRODOTTO DA

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | FATTO IN CINA

SERVIZIO CLIENTI

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina PowerA.com/Support.

GARANZIA

Garanzia limitata di due anni. Per ulteriori informazioni, visita PowerA.com.

INFORMAZIONI LEGALI

© 2021 ACCO Brands USA LLC. MOGA, PowerA, e il logo MOGA by PowerA sono marchi di ACCO Brands Corporation. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

SIMBOLI DI CONFORMITÀ LOCALI

Per ulteriori informazioni, cerca sul Web il nome di ciascun simbolo.



Il simbolo **RAEE** (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) richiede lo smaltimento della batteria al di fuori degli altri rifiuti domestici secondo le normative locali. Per istruzioni, contattare l'ufficio comunale, il servizio di smaltimento rifiuti o il rivenditore.



Il marchio **CE** è una dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme alle direttive e ai regolamenti europei applicabili in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale.



Il marchio **UKCA** (UK Conformity Assessment) è una dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme alle normative del Regno Unito applicabili in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale.



Il marchio di conformità normativa garantisce la conformità di un prodotto a tutte le normative ACMA (Australian Communications and Media Authority) applicabili, inclusi tutti i requisiti tecnici e di registrazione relativi alla sicurezza elettrica e/o alla compatibilità elettromagnetica (EMC).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, ACCO Brands USA LLC presso 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA, dichiara che il controller senza fili è conforme alla Direttiva 2014/53 / UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: PowerA.com/compliance

PORTUGUÊS

CONFIGURAÇÃO

Para melhores resultados, carrega completamente o comando e o carregador antes da primeira utilização.

CARREGAR O COMANDO + CARREGADOR

- Com o cabo USB de 2 m incluído, liga a extremidade Micro-USB à porta inferior, na parte superior do comando, e liga a extremidade USB padrão a qualquer fonte USB com alimentação.
- Durante o carregamento, os quatro LEDs irão indicar o nível de carga de 25-50-75-100%.

INDICADOR DE NÍVEL DE CARGA

Verifica o nível de carga da bateria premindo o botão de estado da bateria (Ⓜ) na parte inferior esquerda dianteira do comando. Os LEDs irão indicar o nível de carga atual de 25-100%, mesmo quando o comando está desligado.

MODO SEM FIOS

Move o interruptor Com/Sem fios na parte central dianteira do comando para BT (BT), que indica o modo sem fios *Bluetooth*.


- Se o comando estiver desligado, prime o botão MENU (Ⓜ) para o ligar (O LED acenderá).
- Prime e mantém premido o botão de sincronização *Bluetooth* (Ⓜ) na parte traseira do comando durante 2 segundos para entrares no modo de emparelhamento (o LED irá piscar rapidamente).
- Acede às definições de *Bluetooth* no teu dispositivo e escolhe o comando MOGA. O LED de emparelhamento ficará fixo quando estabelecer ligação.

NOTA: *um dispositivo emparelhado anteriormente irá emparelhar automaticamente com o comando quando for ligado.*

DESLIGAR

Mantém premido o botão Menu (Ⓜ) durante 5 segundos para desligar o comando e poupar a capacidade da bateria.

MODO COM FIOS

Mova o interruptor Com/Sem fios na parte central dianteira do comando para USB ()^{USB ON}, que indica o modo com fios.

- Liga a extremidade Micro-USB do cabo de 30 cm ou 2 m à porta inferior, na parte superior do comando, e liga a outra extremidade ao teu dispositivo de jogo.
- As portas de entrada do dispositivo de jogo (USB padrão, Micro-USB, USB-C) irão determinar se deves utilizar o cabo Micro-USB mais curto ou mais comprido para jogos com fios.

CLIPLE DE JOGO

É incluído um clipe de jogo amovível para poderes jogar no teu telemóvel. Podes utilizar cabos USB com o clipe colocado para carregar ou para o modo com fios.

1. Desliza o comando MOGA para o clipe de jogo inclinando primeiro a borda superior.
2. Empurra a borda inferior do comando para dentro do clipe até encaixar no entalhe na borda dianteira do comando.
3. Para introduzires o telemóvel, empurra a sua borda superior contra a parte superior da pega para que se expanda para cima.
4. Empurra a parte inferior do telemóvel para a encaixares de forma horizontal, à medida que atinges o limite superior da pega do telemóvel.
5. Ajusta o telemóvel no plano horizontal para o centrar sobre o comando e ajusta o ângulo de visualização para a frente ou para trás.
6. Abre o suporte do clipe quando pousares o comando entre sessões para evitar que se incline.
7. Remova o clipe puxando a borda frontal para frente para liberar do entalhe.

CARREGADOR INTEGRADO

O comando inclui um carregador que te permite carregar o telemóvel durante o jogo ou quando o comando estiver desligado.

- Liga a extremidade USB padrão do cabo de 30 cm à porta superior, na parte superior do comando, e liga a outra extremidade ao teu dispositivo móvel.
- Durante o jogo, move o interruptor do carregador por baixo do stick analógico direito para a direita

(ligar), para começar a carregar. Se preferires utilizar a alimentação da bateria para prolongar o tempo de utilização do comando em vez da carga do telemóvel, move o interruptor para a esquerda (desligar).

- Para carregares o dispositivo móvel quando o comando não está a ser utilizado, basta desligares o cabo entre o comando e o dispositivo para começar a carregar (O interruptor do banco de potência deve estar ligado).
- O teu dispositivo móvel irá apresentar o estado da carga assim que for ligado. Se o carregamento não iniciar, a bateria do carregador pode estar demasiado fraca: volta a carregar o comando.
- A quantidade de carga disponível para o teu telemóvel depende da capacidade restante da bateria do comando quando começar a carregar.

BOTÕES DE JOGO AVANÇADOS

1. Prime o botão de programação Laranja na parte inferior do comando durante 2 segundos. O Indicador de ligação LED irá piscar para indicar que o comando está no modo de atribuição.
2. Prime 1 dos seguintes botões (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/stick analógico esquerdo/stick analógico direito/bloco direcional) para voltar a atribuir. Em seguida, prime o botão de jogo avançado (AGR ou AGL) que pretendes atribuir. O LED indicador de ligação deixará de piscar para indicar que o botão de jogo avançado foi definido.
3. Repete a operação para os restantes botões de jogo avançado.

NOTA: As atribuições dos botões de jogo avançado continuam na memória mesmo depois de serem desligados.


REPOR OS BOTÕES DE JOGO AVANÇADO

1. Mantém o botão de atribuição premido durante 2 segundos. O LED indicador de ligação irá piscar lentamente para indicar que o comando está no modo de atribuição.
2. Prime e mantém premido o botão de atribuição durante 5 segundos para repor para sem função.

PERGUNTAS FREQUENTES

As Perguntas frequentes mais recentes estão disponíveis em [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support)

PROBLEMA: O meu comando não se acende.

SOLUÇÃO: Confirma se o comando está totalmente carregado premindo o botão de estado da bateria () na parte inferior esquerda dianteira do comando. Liga-o para recarregar, conforme necessário.

PROBLEMA: Não vejo o comando MOGA listado nas definições de *Bluetooth* do dispositivo móvel.

SOLUÇÃO: Prime e mantém premido o botão de sincronização *Bluetooth* (Ⓜ) na parte traseira do comando durante 2 segundos para entrá-lo no modo de emparelhamento (o LED irá piscar rapidamente).

PROBLEMA: O carregador integrado não está funcionando.

SOLUÇÃO: Confirma que o comando tem mais de 25% de carga e o botão do Carregador está ligado.

AVISO SOBRE MOVIMENTO

Jogar videogames pode causar dor nos músculos, articulações, pele ou olhos. Siga estas instruções para evitar problemas como tendinite, síndrome do túnel do carpo, irritação cutânea ou fadiga ocular:

- Evite jogar demasiado. Faz uma pausa de 10 a 15 minutos a cada hora, mesmo que aches que não é necessário. Os pais deverão monitorizar o tempo de jogo adequado dos filhos.
- Se sentires fadiga ou dor nas mãos, pulsos, braços ou olhos ao jogar ou se sentires sintomas como formigamento, dormência, ardor ou rigidez, para e descansa durante várias horas antes de voltar a jogar.
- Se continuares a ter algum dos sintomas acima ou outra sensação de desconforto durante ou após o jogo, para de jogar e consulta um médico.

FABRICADO POR

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | FEITO NA CHINA

APOIO AO CLIENTE

Para obter ajuda sobre os acessórios originais da PowerA, visita PowerA.com/Support.

GARANTIA

Garantia limitada de dois anos. Visita PowerA.com para obteres detalhes.

AVISO LEGAL ADICIONAL

© 2021 ACCO Brands USA LLC. MOGA, PowerA, e o logotipo MOGA by PowerA são marcas comerciais da ACCO Brands Corporation. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

SÍMBOLOS DE CONFORMIDADE REGIONAL

Estão disponíveis mais informações através da pesquisa de cada nome de símbolo na Web.



O símbolo REEE (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) exige a eliminação de baterias separada de outros resíduos domésticos, de acordo com os regulamentos locais. Contacta o escritório da sua cidade, o serviço de eliminação de resíduos ou o retalhista para receber orientações.



A marca CE é uma declaração do fabricante de que o produto cumpre os regulamentos e as diretivas europeias aplicáveis em matéria de saúde, segurança e proteção ambiental.



UKCA (A marca de Avaliação de Conformidade do Reino Unido) é uma declaração do fabricante de que o produto cumpre os regulamentos britânicos aplicáveis em matéria de saúde, segurança e proteção ambiental.



A Marca de Conformidade Regulamentar é uma indicação visível da conformidade de um produto com todas as disposições regulamentares aplicáveis da ACMA (Australian Communications and Media Authority), incluindo todos os requisitos técnicos e de manutenção de registos relativos à segurança elétrica e/ou à compatibilidade eletromagnética (EMC).

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Por meio deste, ACCO Brands USA LLC em 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 EUA, declara que o comando sem fios se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço: PowerA.com/compliance

MOGA





POWER.A.COM/SUPPORT

Service client | Kundendienst | Servicio a clientes
Assistenza clienti | Apoio ao Cliente

ACCO BRANDS USA LLC, 4 CORPORATE WAY, LAKE ZURICH, IL 60047

2-YEAR LIMITED WARRANTY. VISIT POWER.A.COM FOR DETAILS.

Garantía limitada de 2 años. Visita PowerA.com para obtener detalles.

Garantia limitada de 2 anos: Visita PowerA.com para obter detalhes.

Beschränkte 2-Jahres-Garantie
Details und Informationen finden Sie unter PowerA.com.

Garantie limitée de 2 ans

Rendez-vous sur PowerA.com pour de plus amples informations.

Garantia limitada de 2 anos: Visita PowerA.com para obter detalhes.

CONTENTS

MOGA XP5-A Plus Controller | Detachable Gaming Clip
11.8 in (30 cm) micro-USB to USB type-C/micro-USB cable
11.8 in (30 cm) standard USB to USB-C/micro-USB cable
6.6 ft (2 m) micro-USB to standard USB cable | User Guide