



PowerA™

ENHANCED WIRELESS CONTROLLER



INSTRUKCJA OBSŁUGI



OBSŁUGA KLIENTA

BDA Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072

Dwa lata ograniczonej gwarancji
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat gwarancji lub wsparcie dla oryginalnych akcesoriów PowerA, odwiedź PowerA.com/Support.

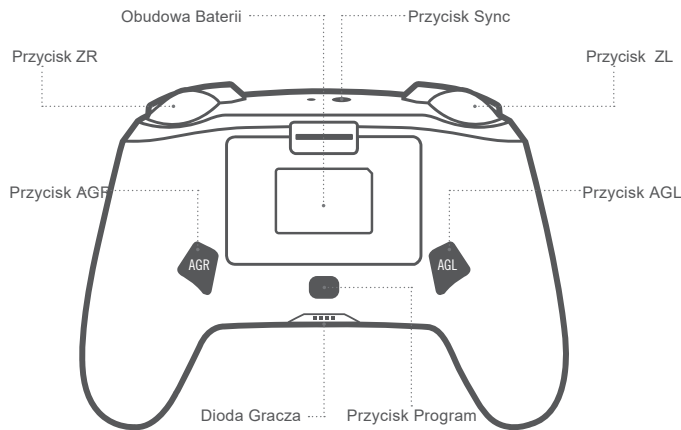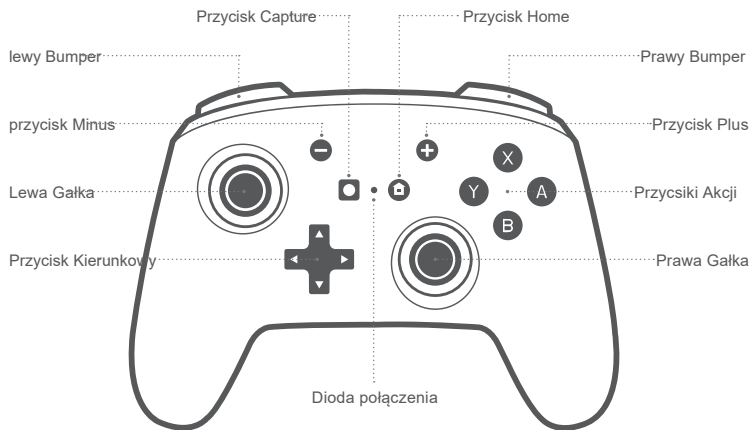

ZAWARTOŚĆ

- Enhanced Wireless Controller do Nintendo Switch
- (2) 1.5V Baterie AA
- Instrukcja

USTAWIENIA

Sprawdź dostępność aktualizacji systemu. Do korzystania z kontrolerów bezprzewodowych PowerA wymagana jest aktualizacja systemu Nintendo w wersji 6.0.1 lub nowszej.

1. Połącz konsolę Nintendo Switch z internetem.
2. Aktualizacja systemu zazwyczaj pobiera się automatycznie po podłączeniu konsoli do internetu.
3. Wybierz „System Settings” z menu HOME, a następnie przewiń w dół do „System”, aby zobaczyć wersję aktualizacji systemu i sprawdzić dostępność aktualizacji systemu. Aby uzyskać dodatkową pomoc, wyszukaj „system update” na stronie pomocy technicznej Nintendo.

INSTALACJA BATERII

1. Zdejmij osłonę baterii i zainstaluj (2) Baterie AA (dołączone)
2. Sprawdź czy konsola Nintendo Switch jest włączona

PAROWANIE

W menu HOME wybierz „Controllers”, a następnie „Change Grip and Order”. Na następnym ekranie naciśnij i przytrzymaj przycisk SYNC przez co najmniej jedną sekundę na kontrolerze, który chcesz sparować.

UWAGA: Raz sparowany kontroler połączy się automatycznie następnym razem.

DIODY STATUSU

Kontroler ma trzy diody statusu umiejscowione na górze, na dole i z przodu.

1. Górna dioda obok przycisku Sync będzie migać na czerwono, gdy baterie będą na wyczerpaniu. Wymień baterie, gdy wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii zacznie migać.
2. Przednia dioda (między przyciskami Home / Capture) wskazuje, że kontroler jest włączony i będzie migać podczas programowania przycisków AG.
3. Cztery diody na dole wskazują numer gracza 1-8 i będą migać cyklicznie od lewej do prawej podczas parowania bezprzewodowego.

PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓW (AG)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania (tył) przez 2-3 sekundy. Dioda programu (przód) będzie migać, sygnalizując, że kontroler jest w trybie programowania.
 2. Naciśnij 1 z następujących przycisków (A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / L3/ R3 / Przycisk kierunkowy). Następnie naciśnij przycisk (AGR lub AGL), który chcesz przypisać. Dioda programu przestanie migać, sygnalizując, że przycisk AG został przypisany.
 3. Powtórz dla drugiego przycisku AG.
- UWAGA:** Zaprogramowane przyciski zostaną zapamiętane po wyłączeniu kontrolera.

RESETOWANIE PRZYCISKÓW AG

1. Przytrzymaj przycisk programowania przez 2-3 sekundy. Dioda zasilania zacznie powoli migać, sygnalizując, że kontroler jest w trybie resetowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania przez 5 sekund, aby zresetować.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Pyt. 1. Mój kontroler bezprzewodowy nie paruje się
- Odp. 1. Sprawdź, czy baterie są poprawnie zainstalowane bądź nie są wyczerpane.
- Odp. 2. Potwierdź, że postępujesz zgodnie z procedurą „Parowanie”.
- Odp. 3. Wyjmij i włoż ponownie baterie, aby zresetować kontroler do ustawień fabrycznych.

OBSŁUGA KLIENTA

Aby uzyskać pomoc dotyczącą oryginalnych akcesoriów PowerA, odwiedź stronę PowerA.com/Support.

SYMBOLE



Symbol WEEE informuje użytkownika końcowego o wymaganiach dotyczących selektywnej utylizacji WEEE (odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego), zgodnie z wymogami art. 11 ust. 2 dyrektywy WEEE i zaleceniami przez normę europejską EN50419: 2005.



CE to znak certyfikacyjny wskazujący zgodność ze standardami ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla produktów sprzedawanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

WYPRODUKOWANE

Bensussen Deutsch & Associates, LLC. (BDA, LLC.) 15525 Woodinville-Redmond Rd. NE Woodinville, WA 98072. BDAINC.com | POWERA.com

INFORMACJE PRAWNE

PowerA i logo PowerA są znakami towarowymi firmy Bensussen Deutsch and Associates, LLC. TM oraz © Bensussen Deutsch and Associates, LLC. Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi własnością Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez PowerA podlega licencji. Nintendo Switch™ jest znakiem towarowym firmy Nintendo. © 2020 Nintendo. Licencjonowane przez Nintendo. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie pozostałe znaki handlowe są własnością ich właścicieli.